


# LASLO WM 28





- (PL) Instrukcja montażu
- (CZ) Návod k montáži
- (D) Montageanleitung
- (GB) Assembly instruction
- (F) Model d'emploi
- (HU) Szerelési útmutató
- (I) Istruzione di montaggio
- (NL) Handleiding voor de montage

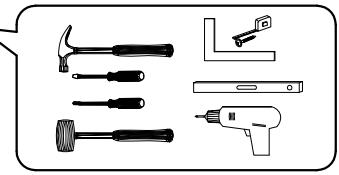






- (RU) Инструкция по монтажу
- (RO) Instrucționi de montare
- (SK) Návod k montáži
- (TR) Montaj talimatı

**!** Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem  
Attention • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat **!**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárolag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Sűrűn hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop îșor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostředky obsahujúci abrazívny častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezidle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

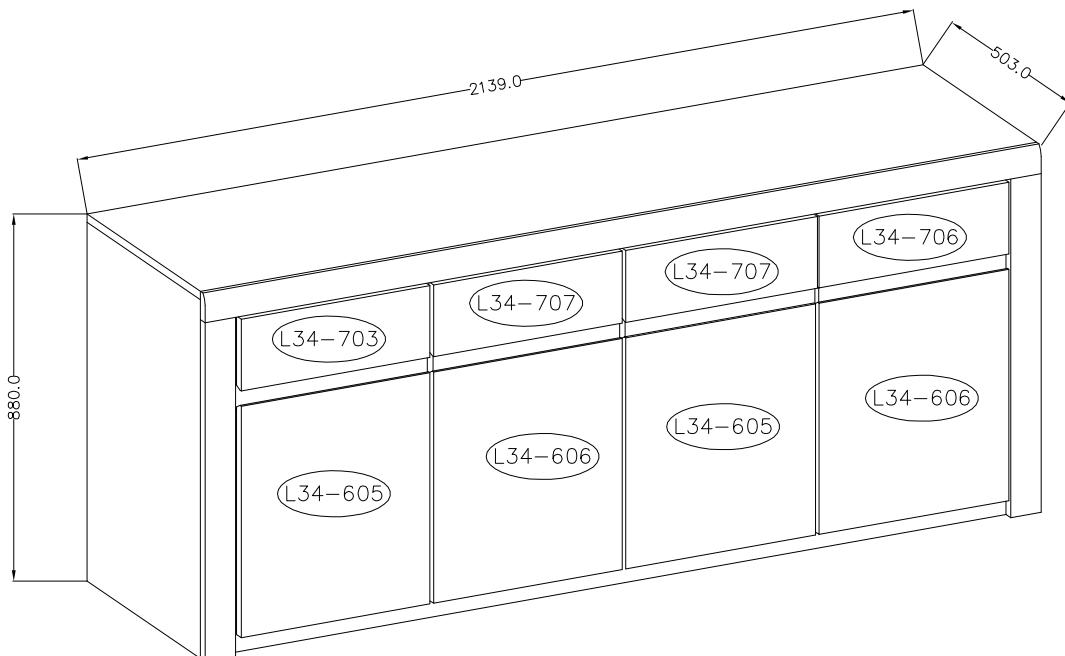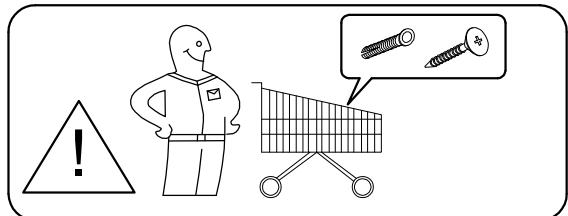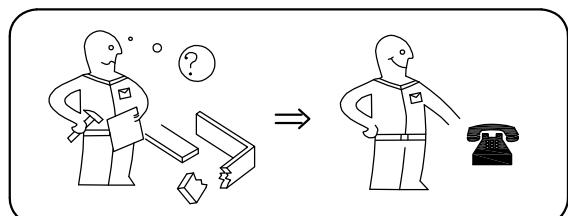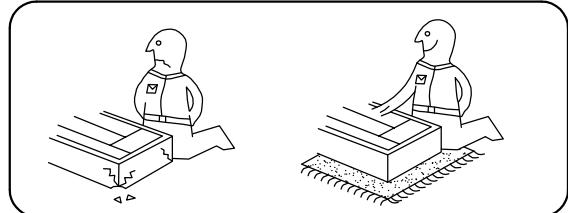








# LASLO WM 28

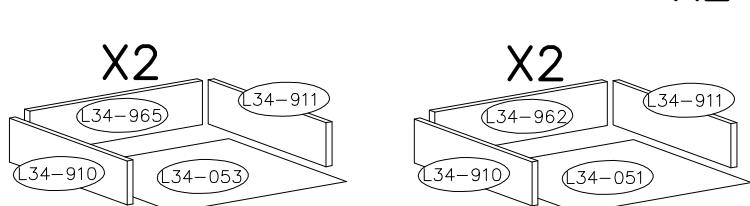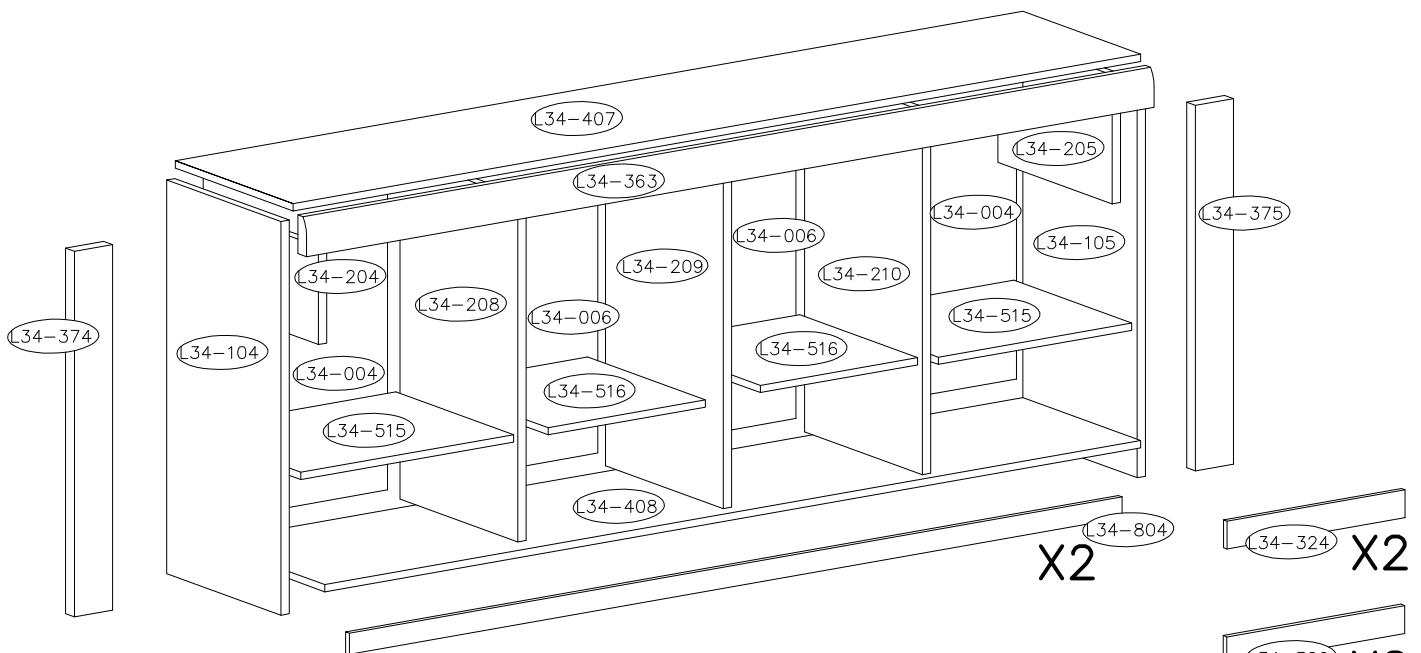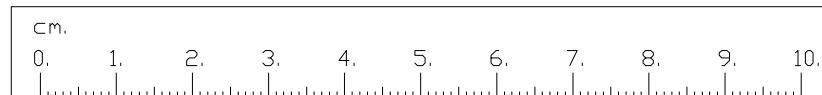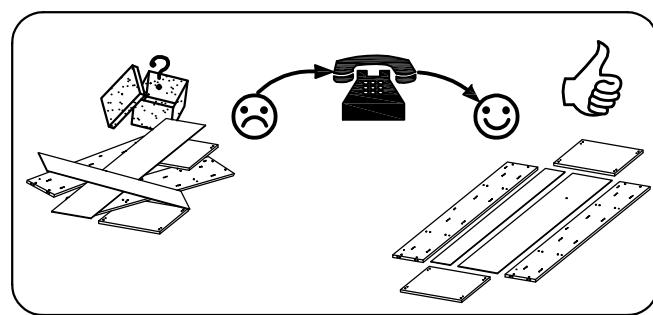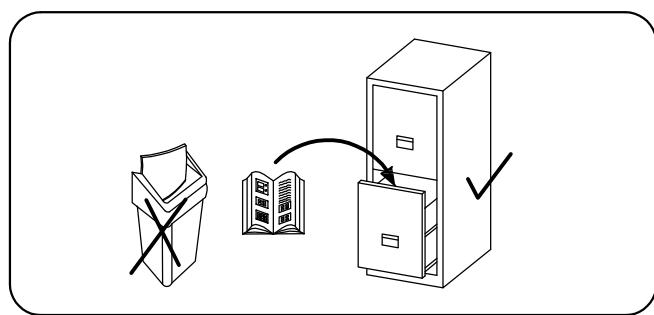

					8.0x30	8.0x25	8.0x60		8.0x50				6.4x50
36	4	2	40	26	54	2	2	16	6	4	4	4	6
5.0x13	3.5x13	3.5x13	5.0x50	3mm	KR-8	D	D2	D3	E	L1	K	Y	K2
R3	W	H1	E2	F2	N	P	F	J	I1	K3	K1	Q5	
16	16	24	16	1	4	10	16	24	1	1	6	4	KPL


			
14	2	8	14

1

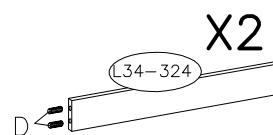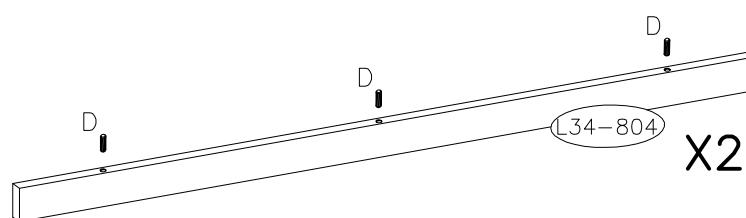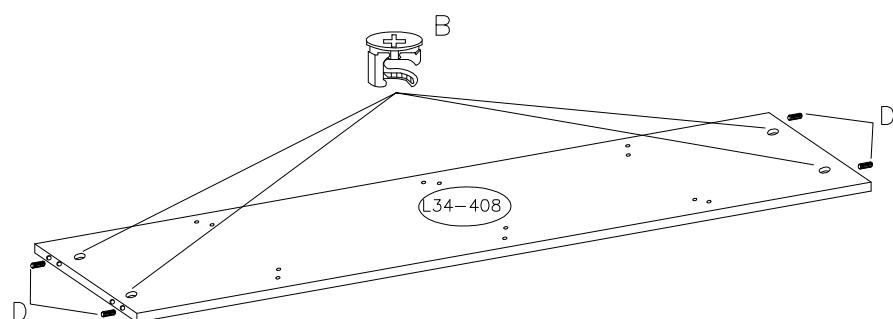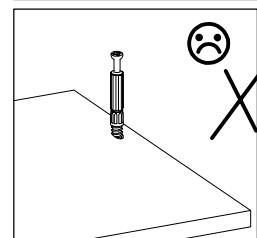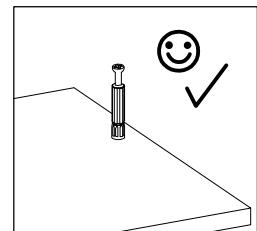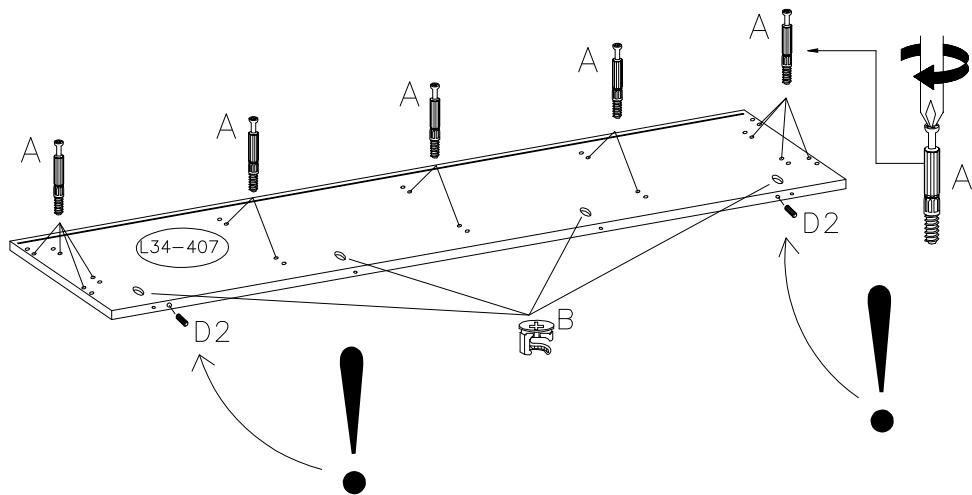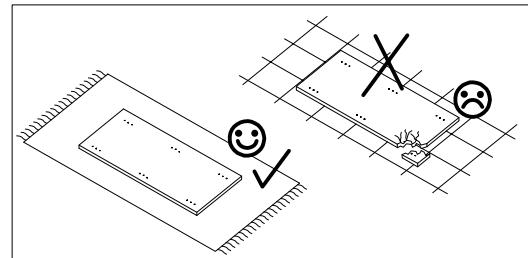


	3.5X13	
K1	24	H1



6 24 6

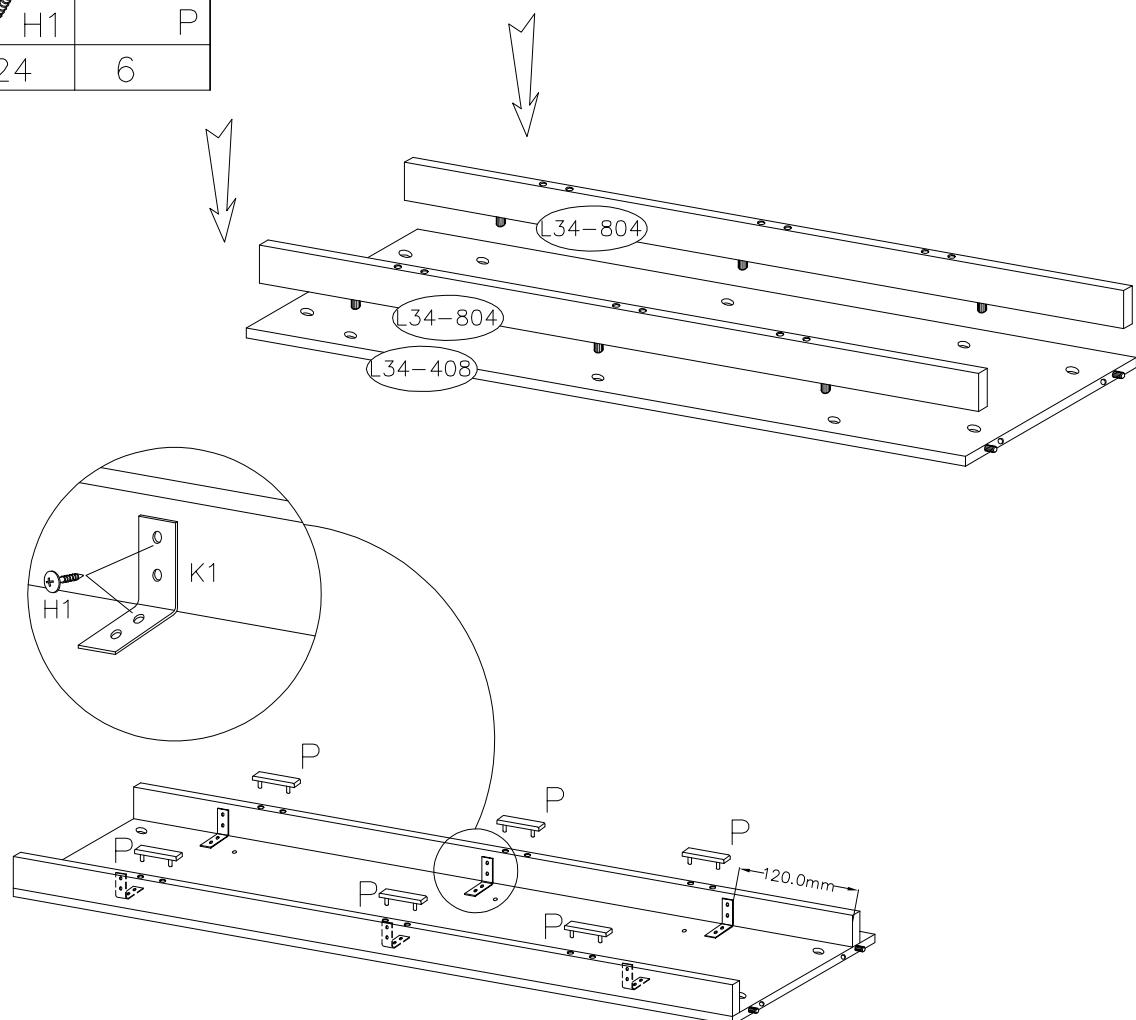




	8.0x30	
B	10	D
A	4	P

10 4



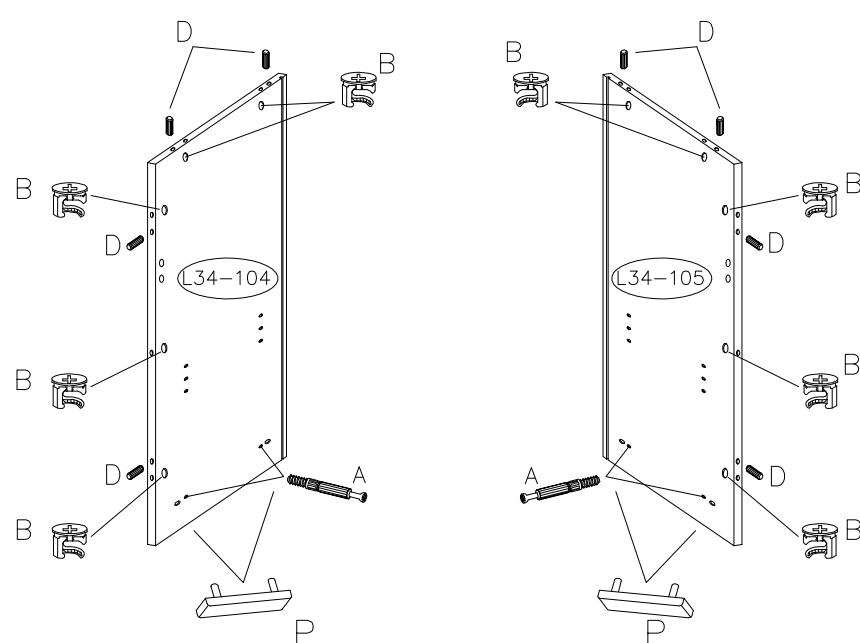


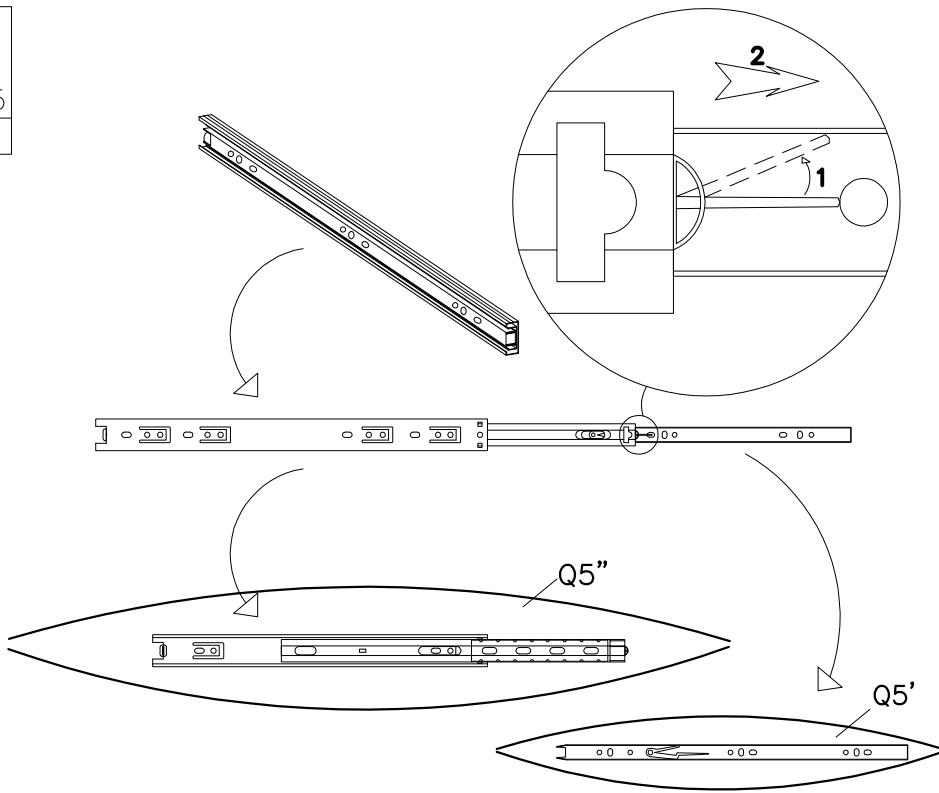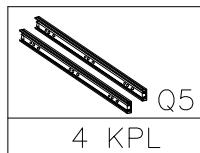



5.0x13	R3	8.0x30
4	4	4

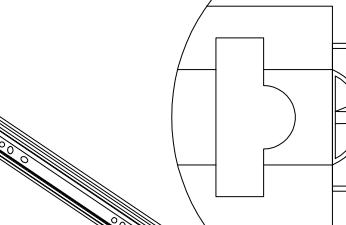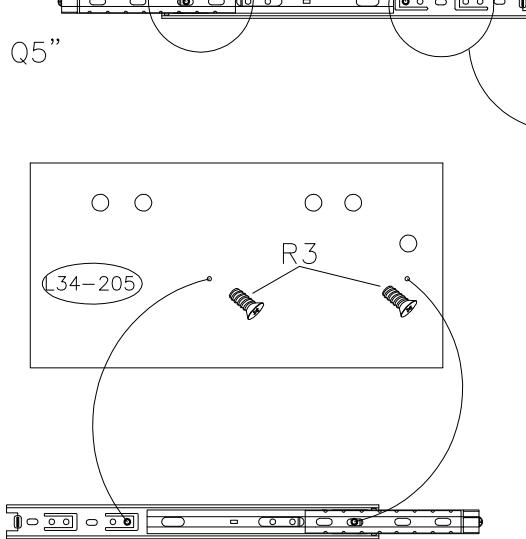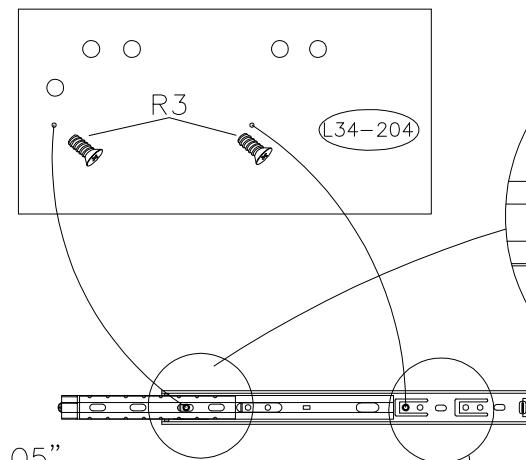

Q5''




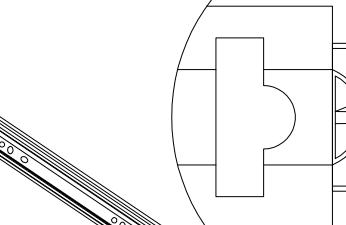
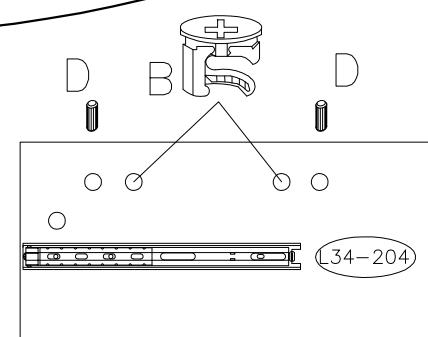
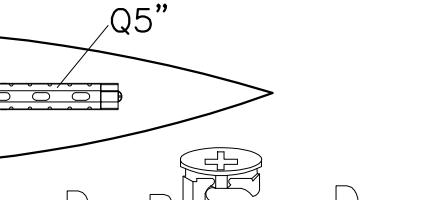


R3



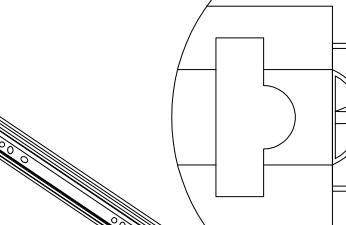
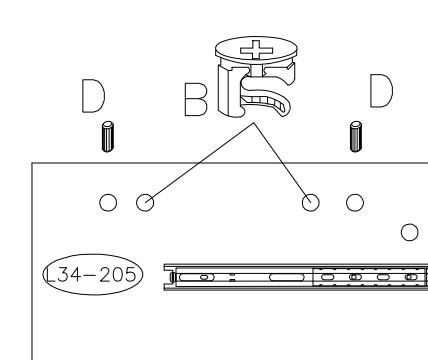


R3

5.0x13	 R3
4	 B 2
8.0x30	 D 4

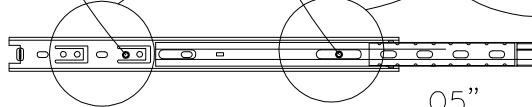
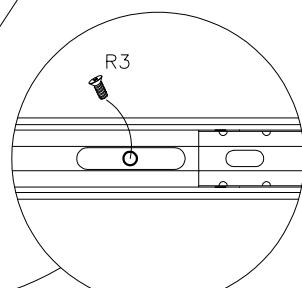
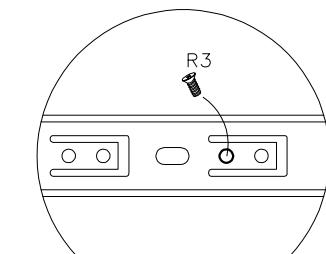
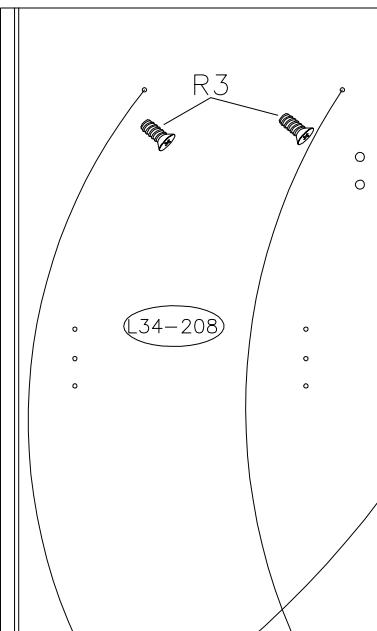
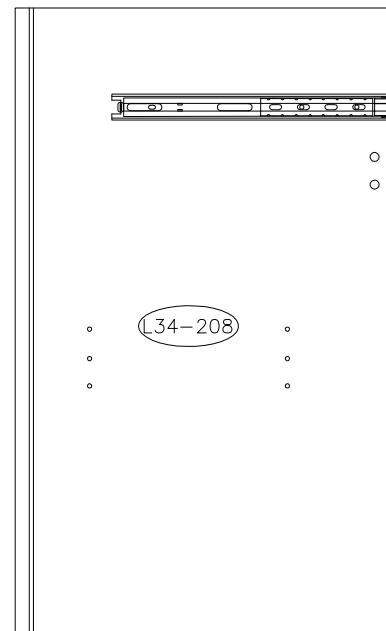
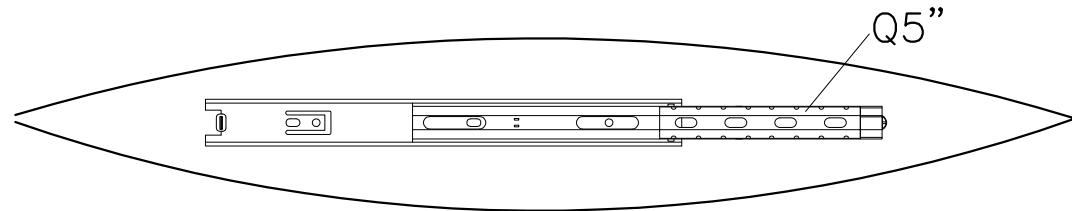


180°


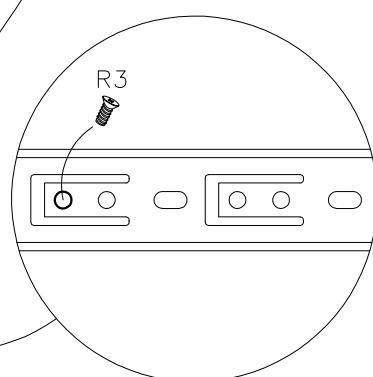
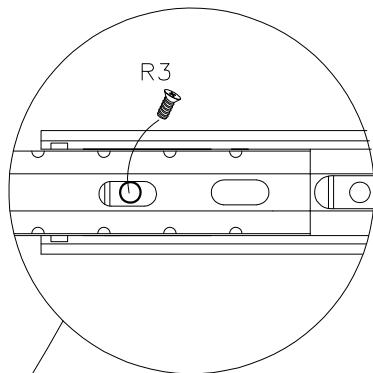
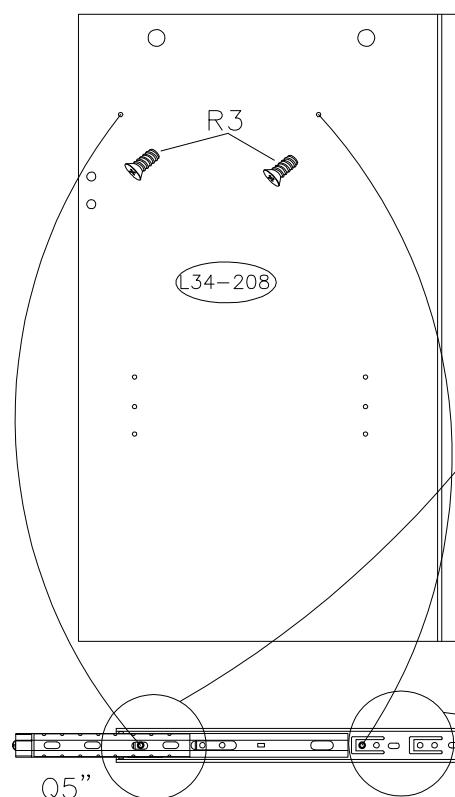
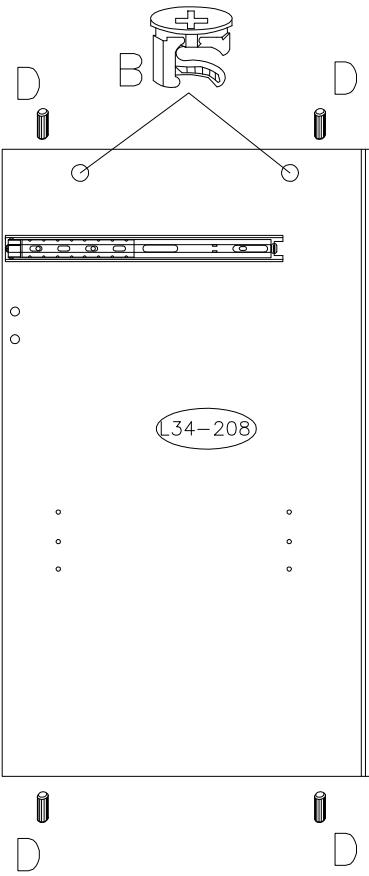


Q5''


5.0x13	 R3
4	2
8.0x30	 D
	4

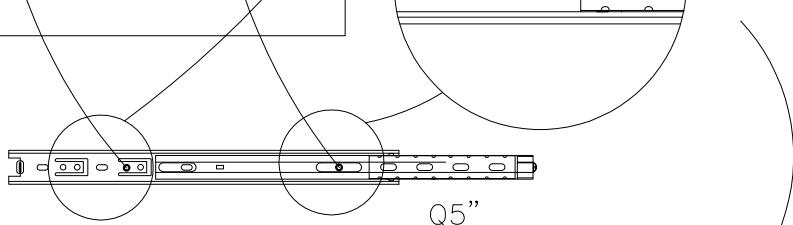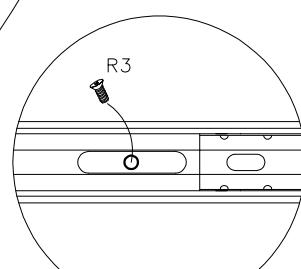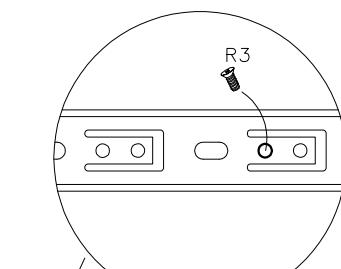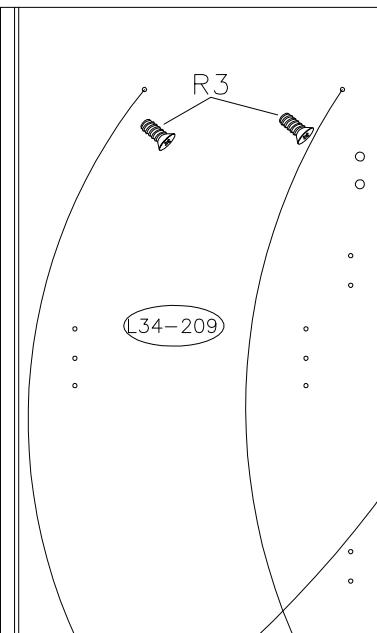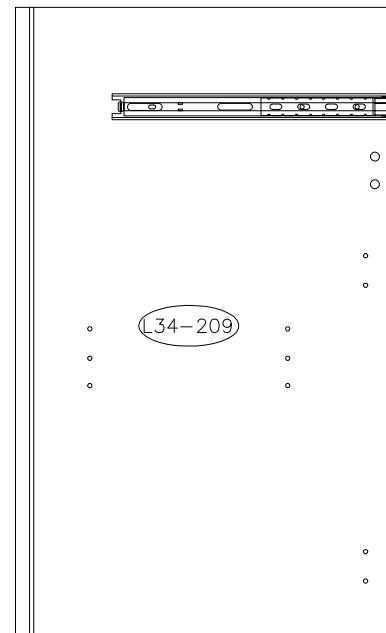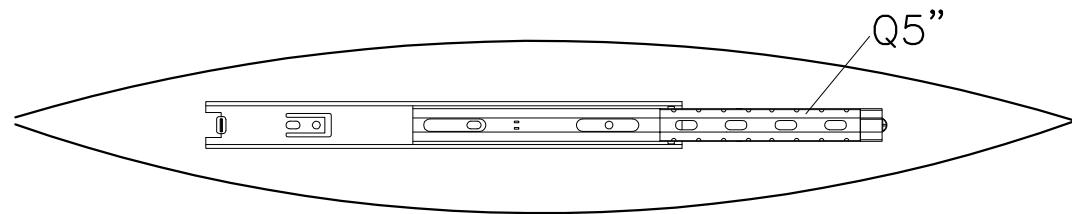


180°

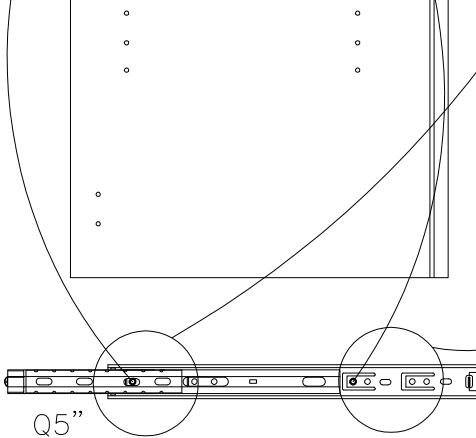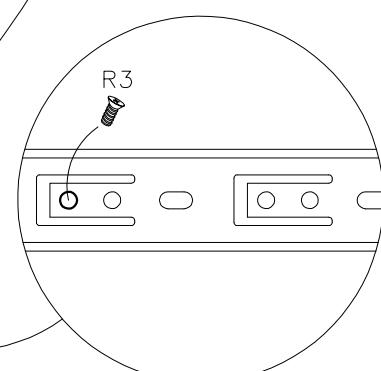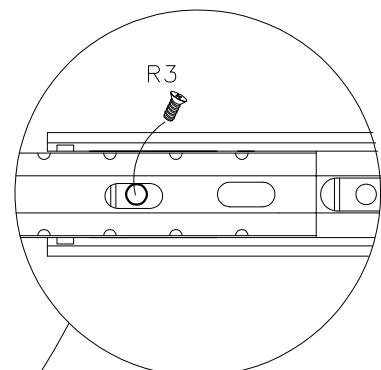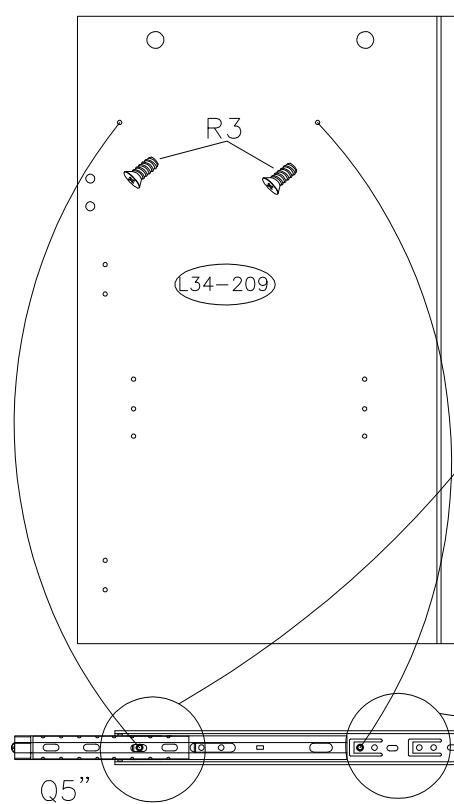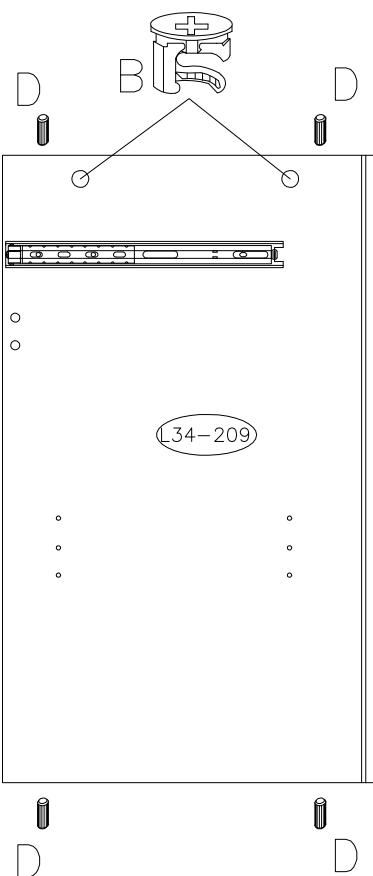


5.0x13	 R3	 B
4		2
8.0x30	 D	
4		

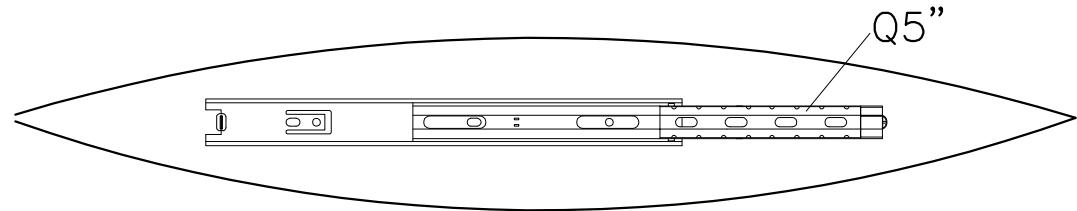


8

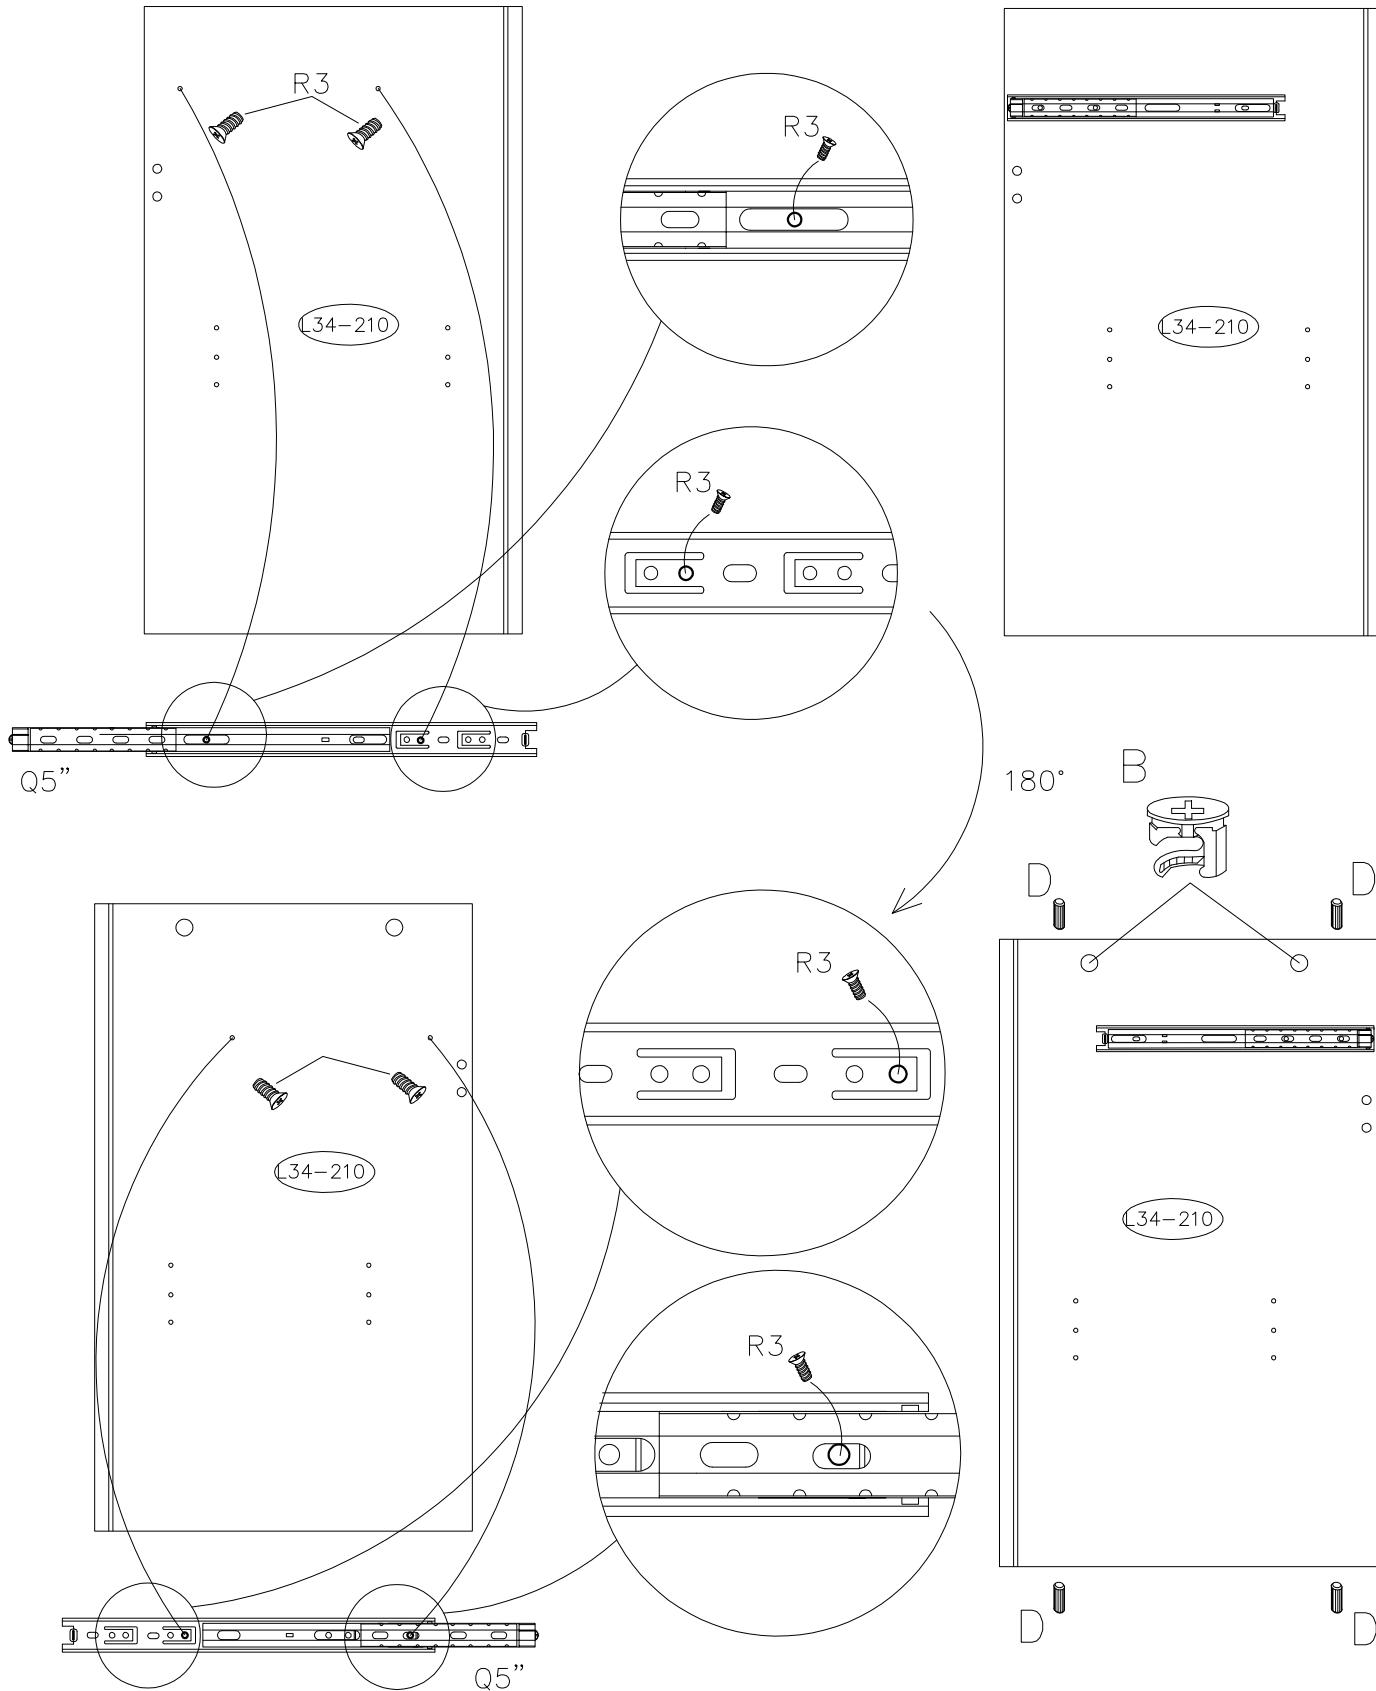


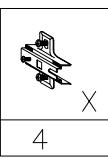


9

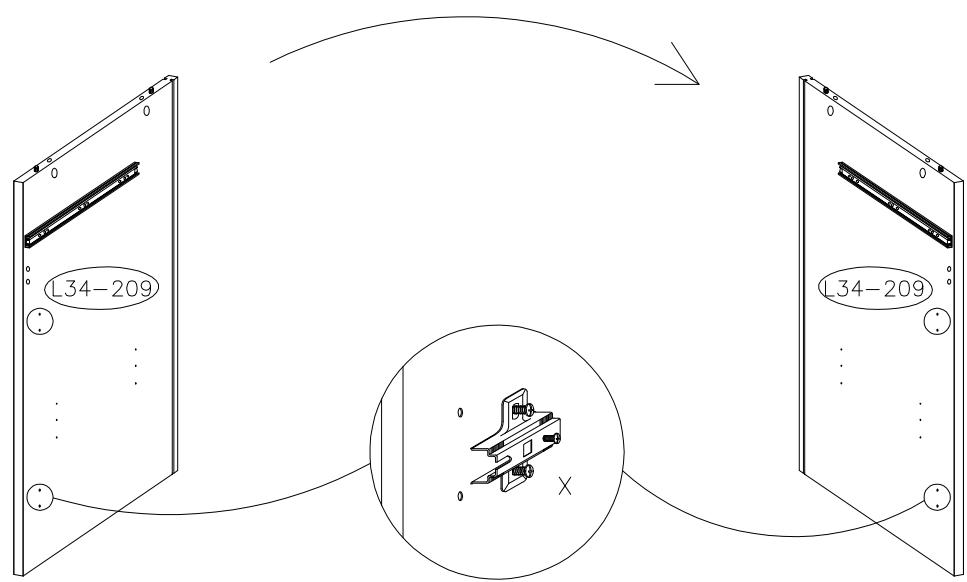


10

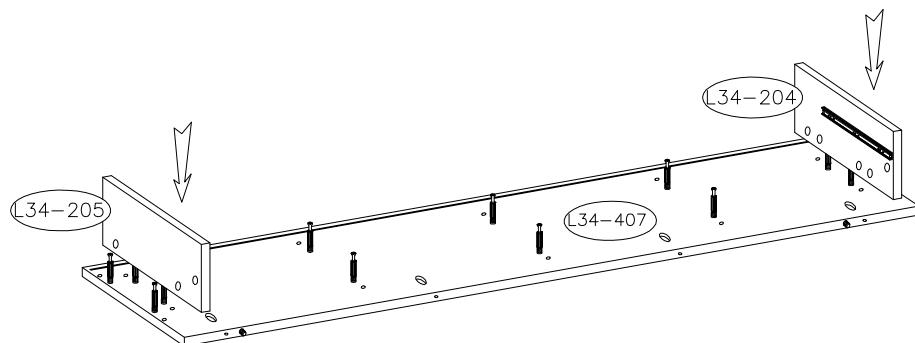



4mm K3	6.4X50 K2	8.0x50 L1
1	2	2

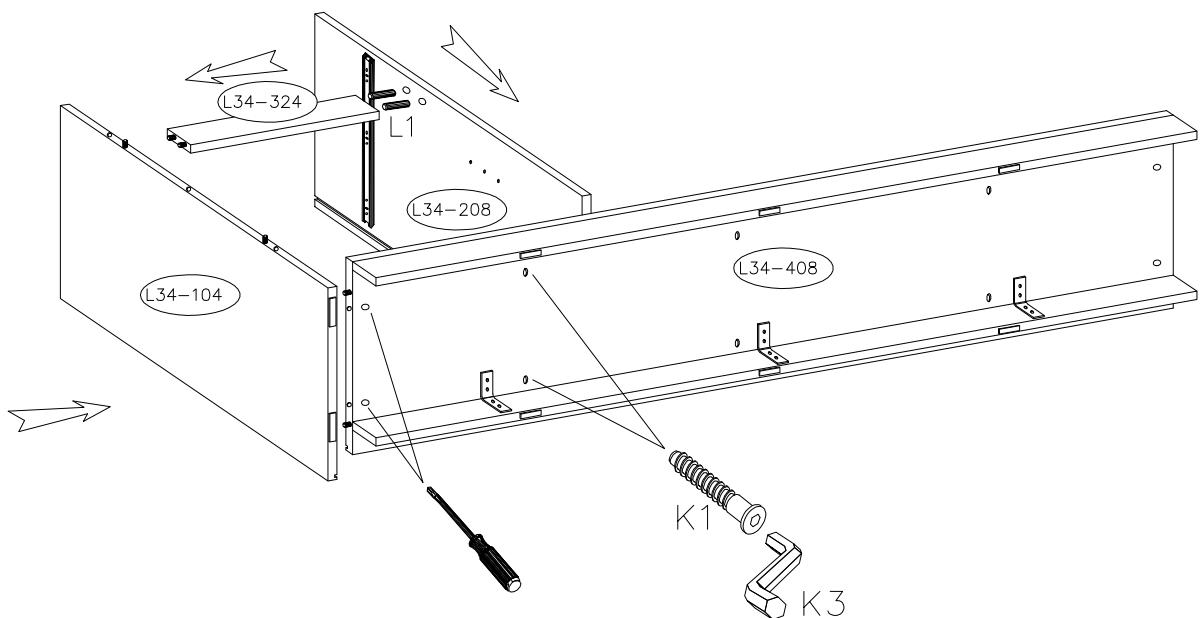



4mm K3	6.4X50 K2	8.0x50 L1
1	2	2

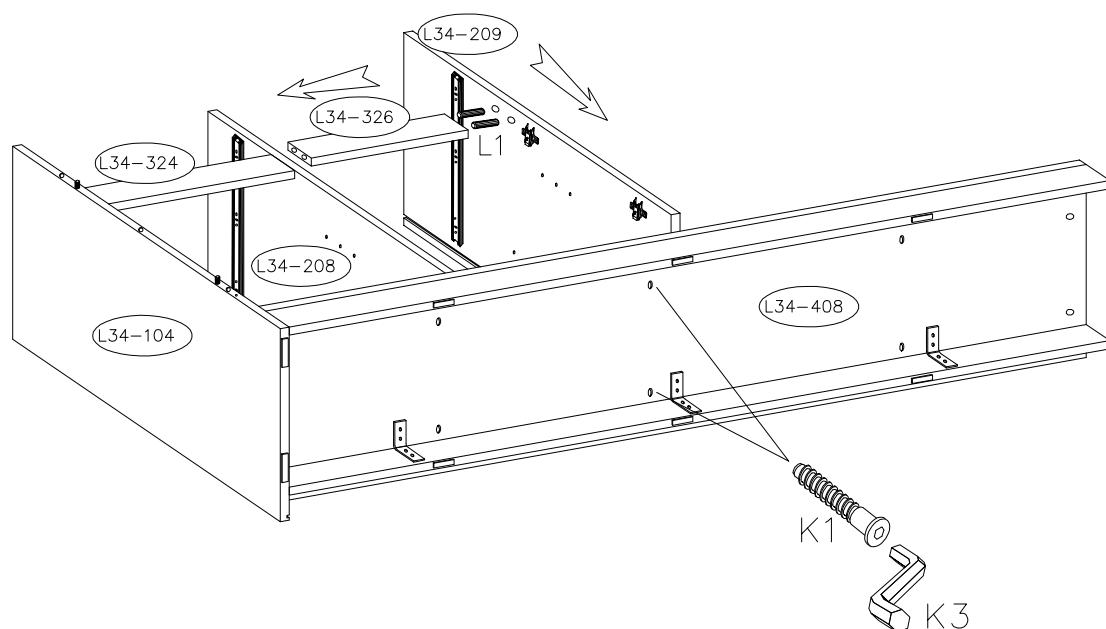


4mm K3	6.4x50 K2	8.0x50 L1
1	2	2


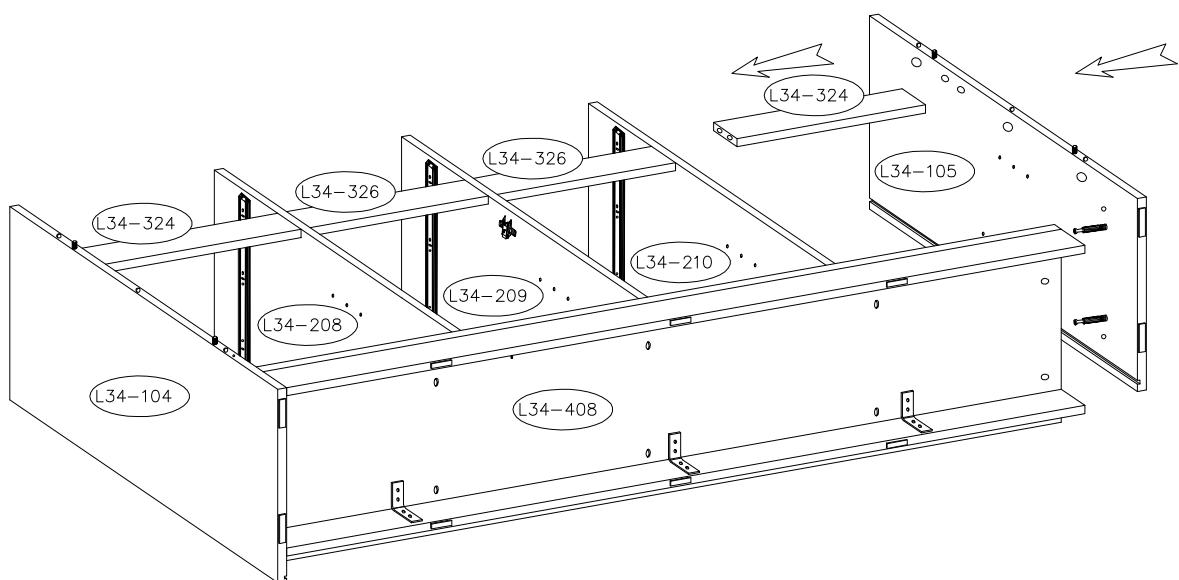
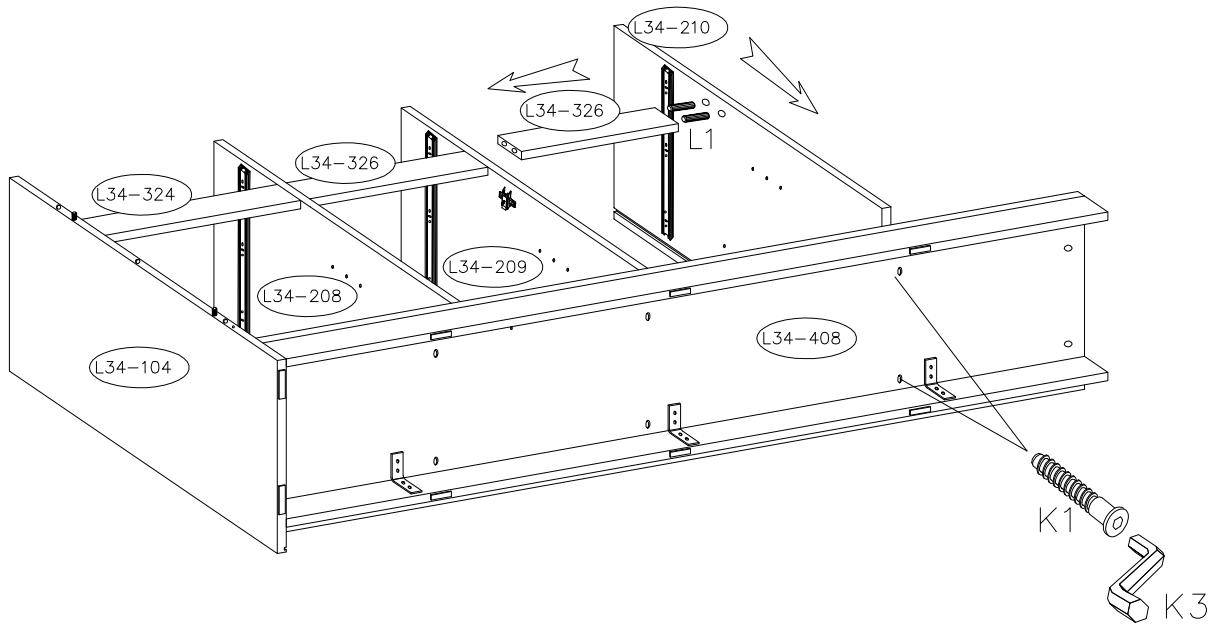






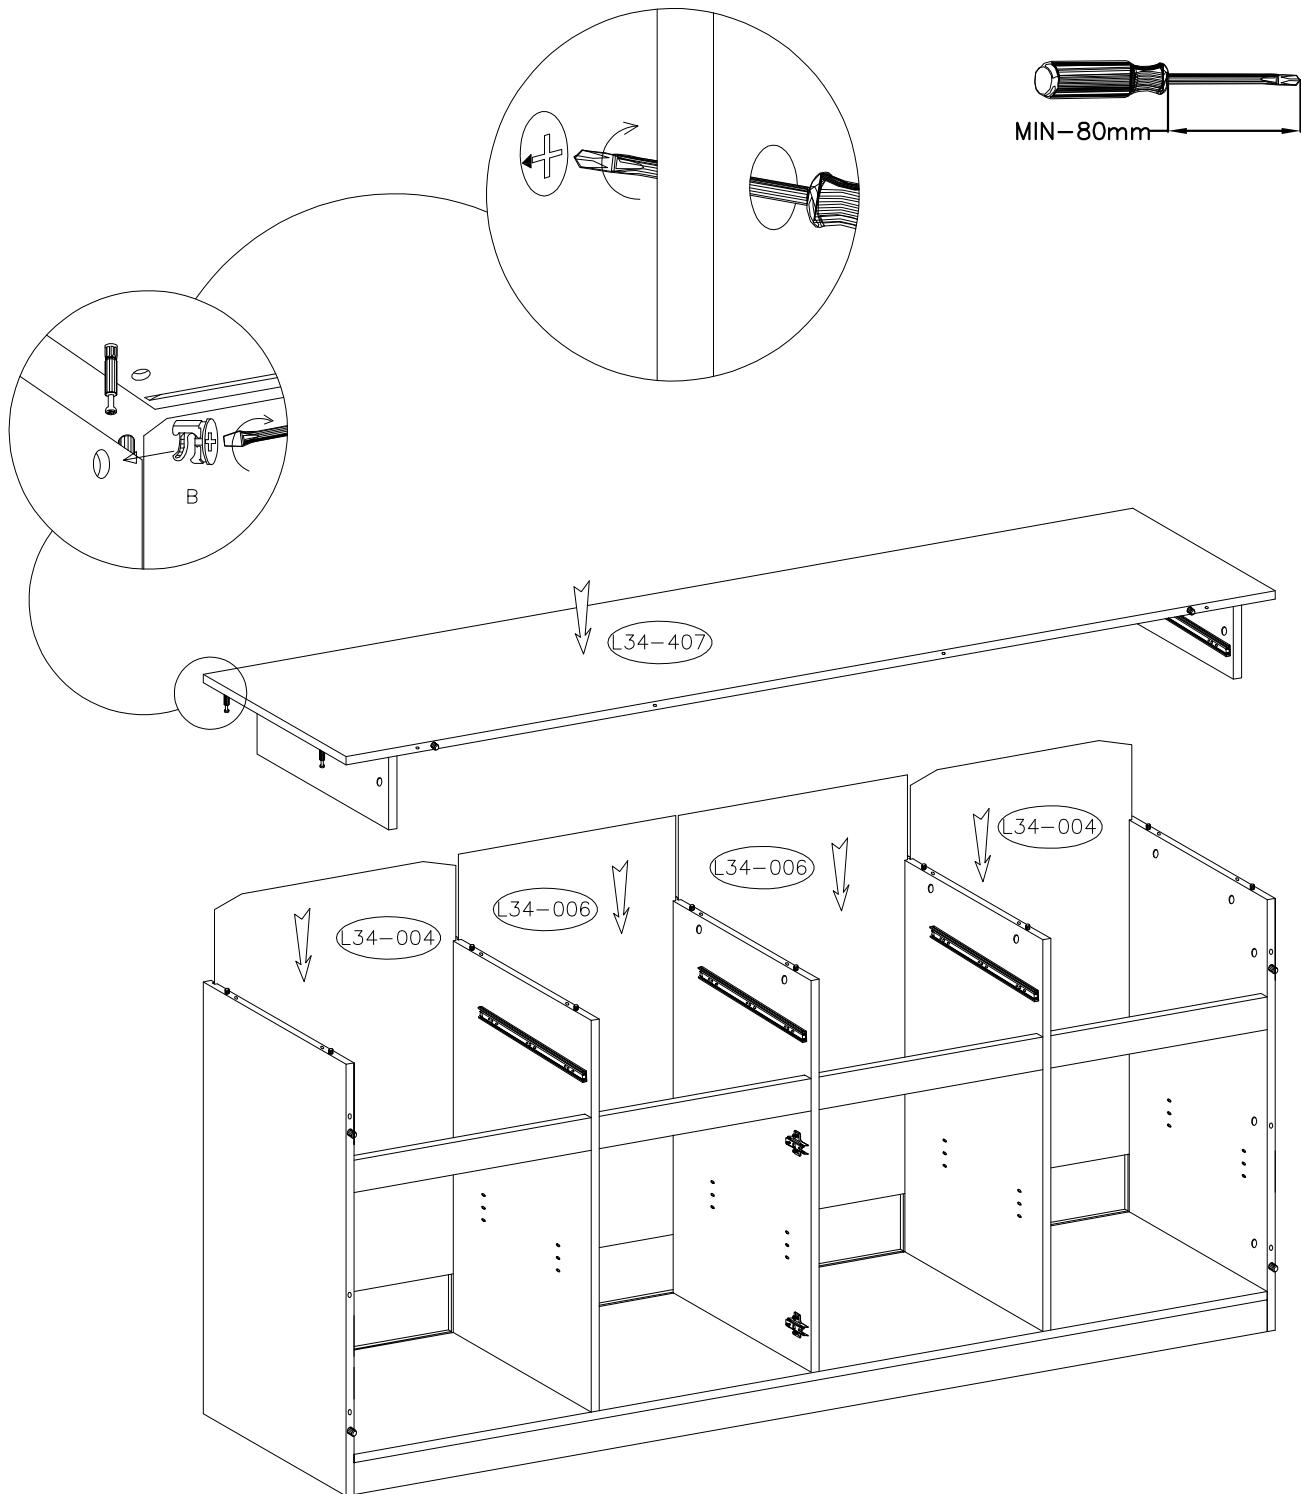


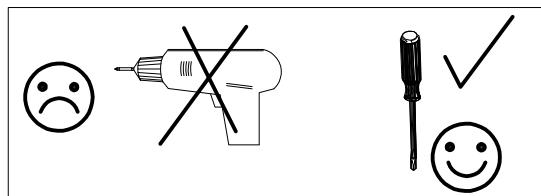



	Z		B		8.0X60	D3
2		4			2	

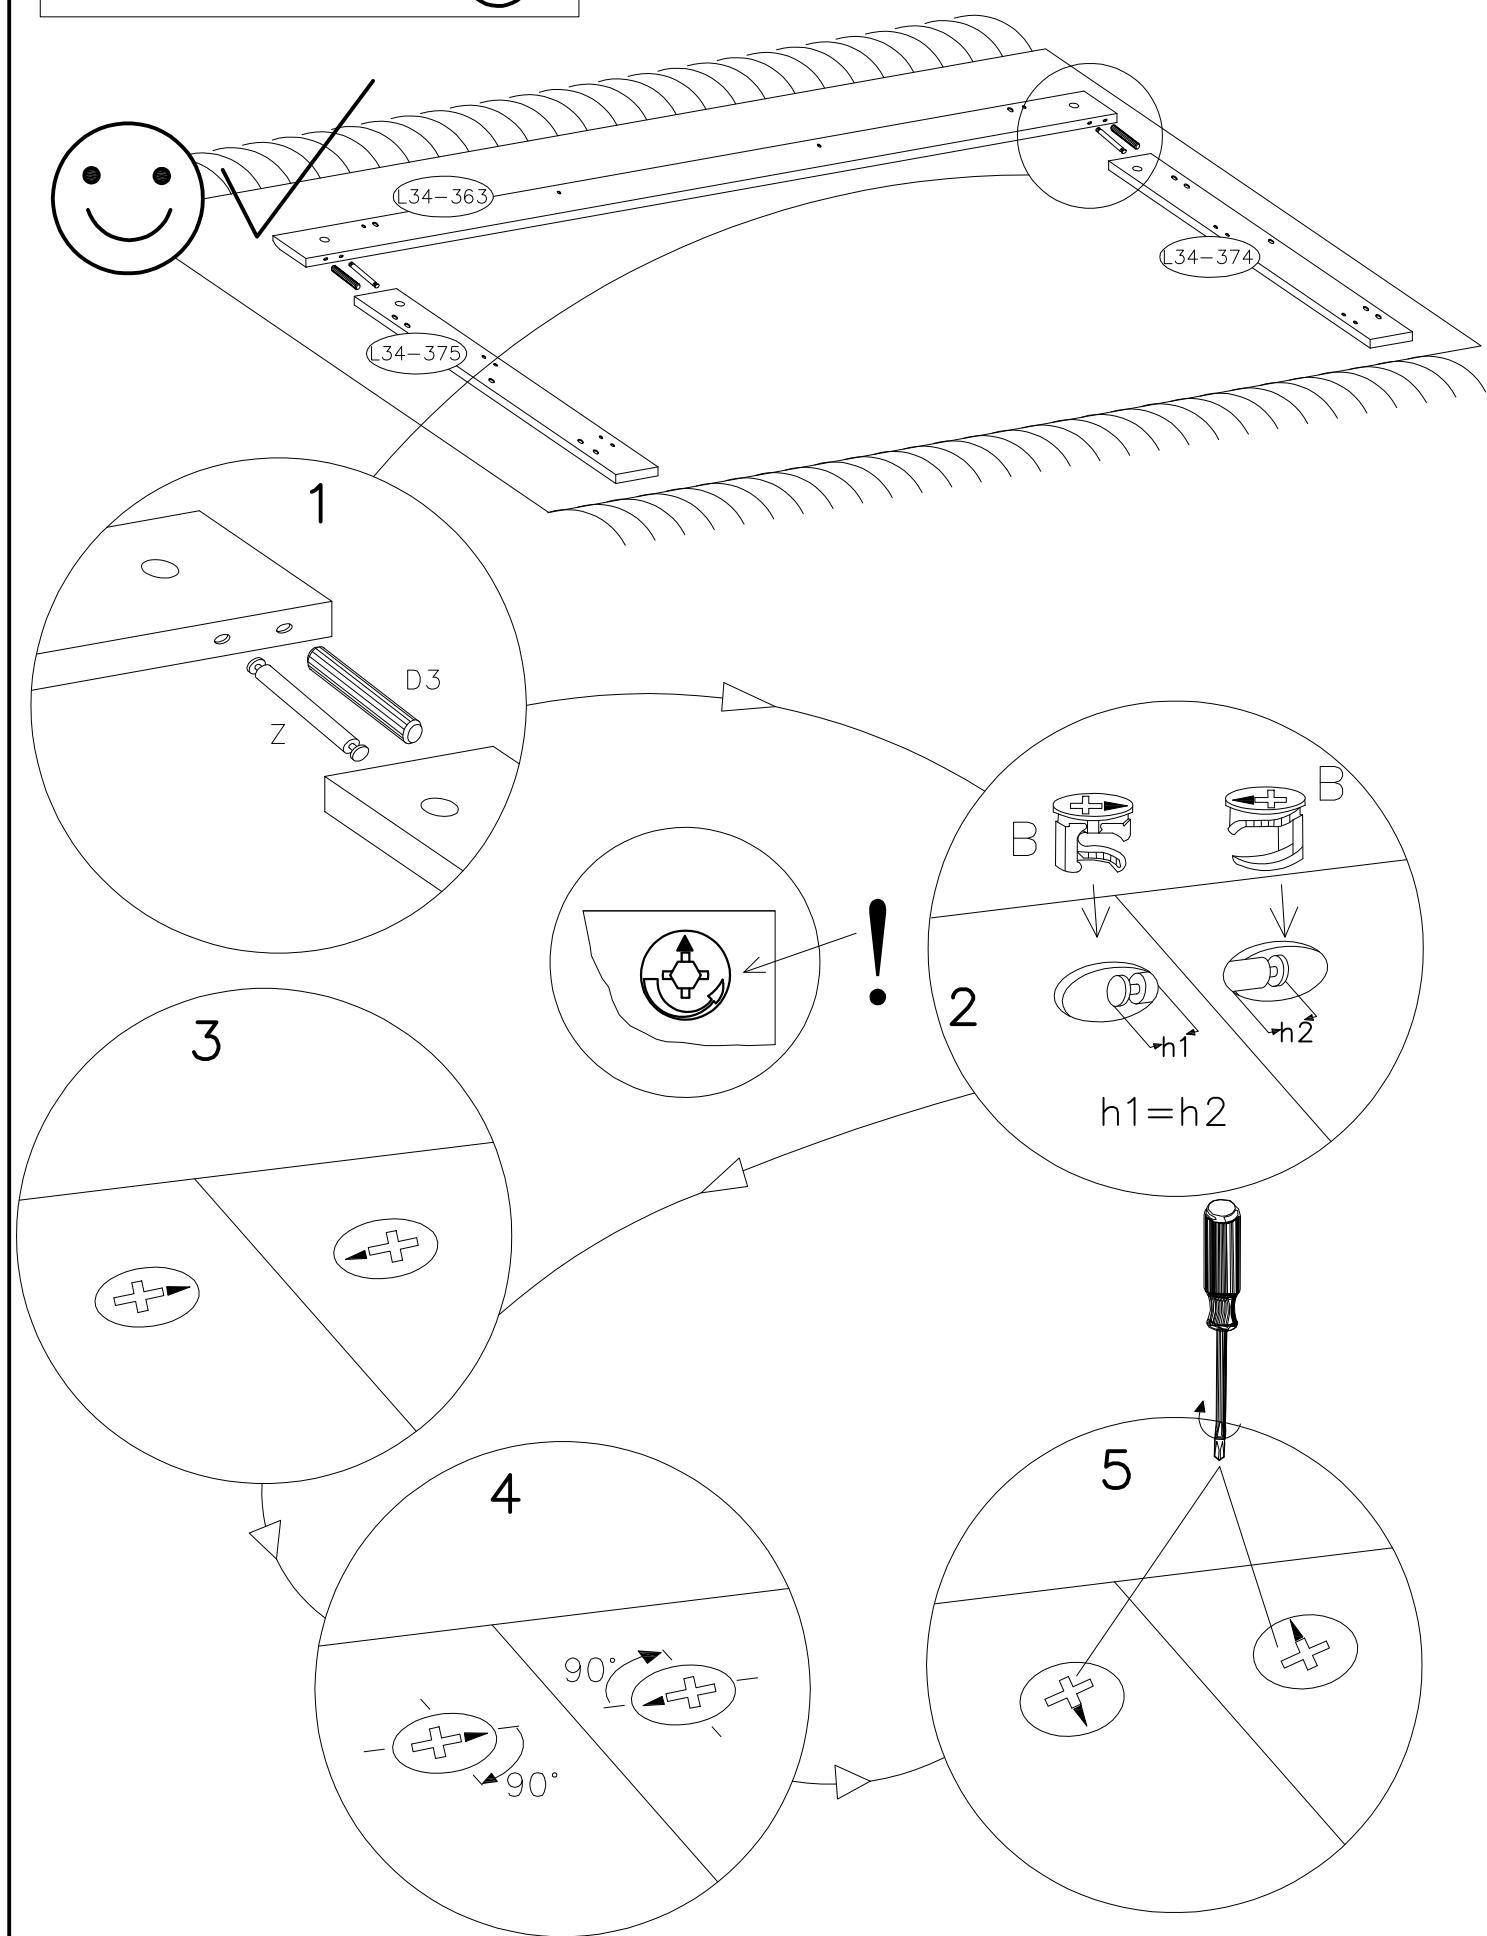

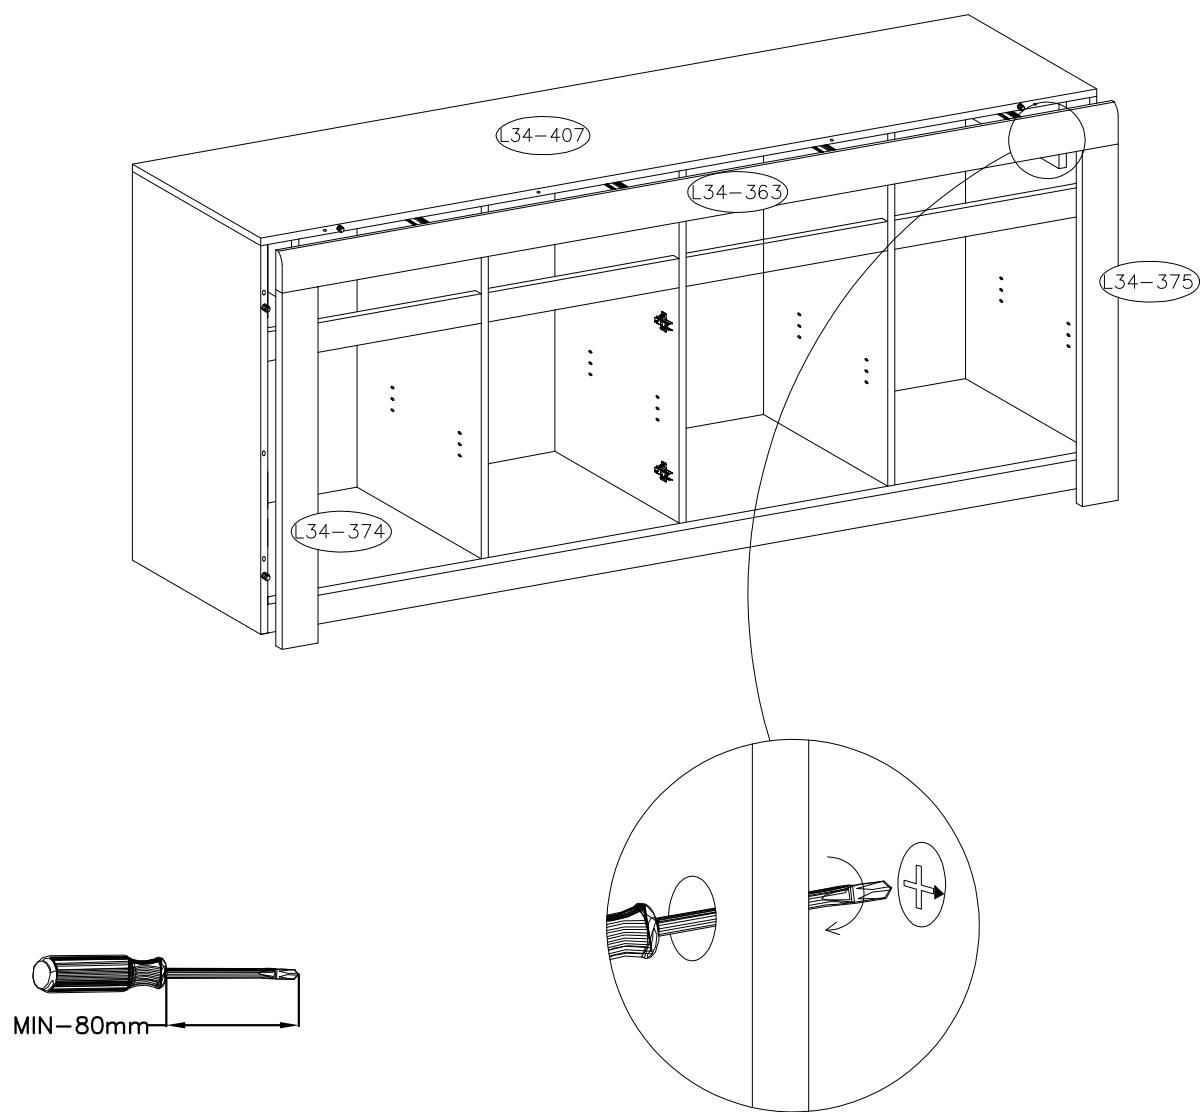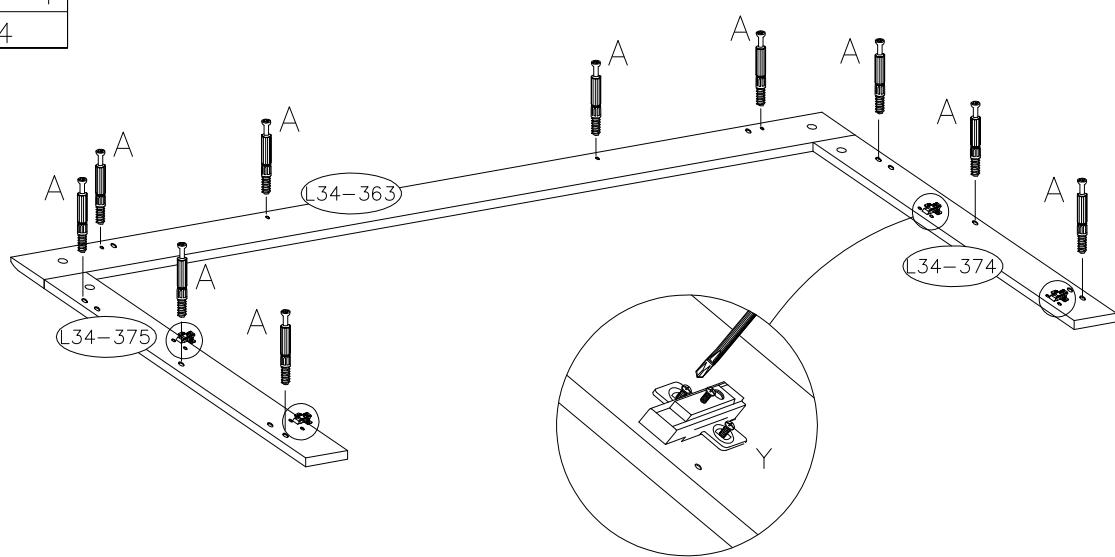
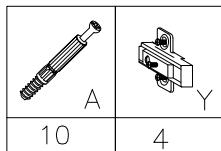


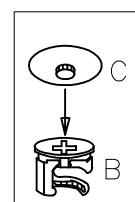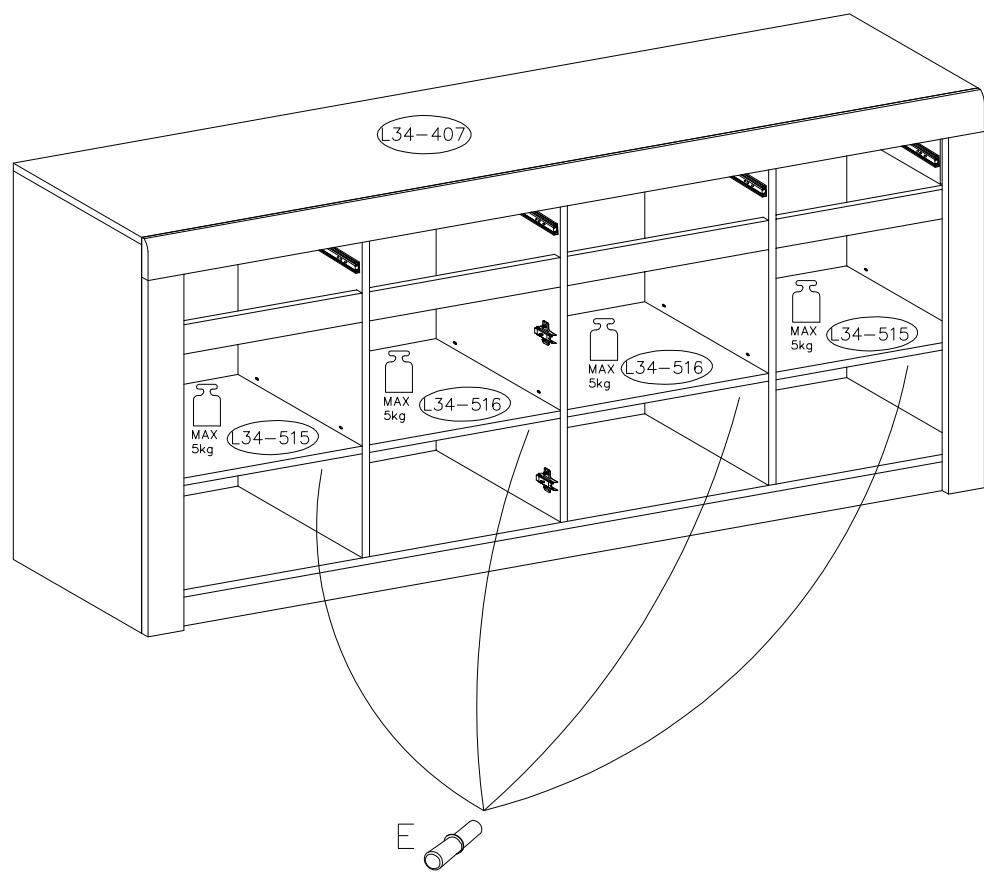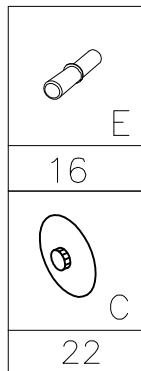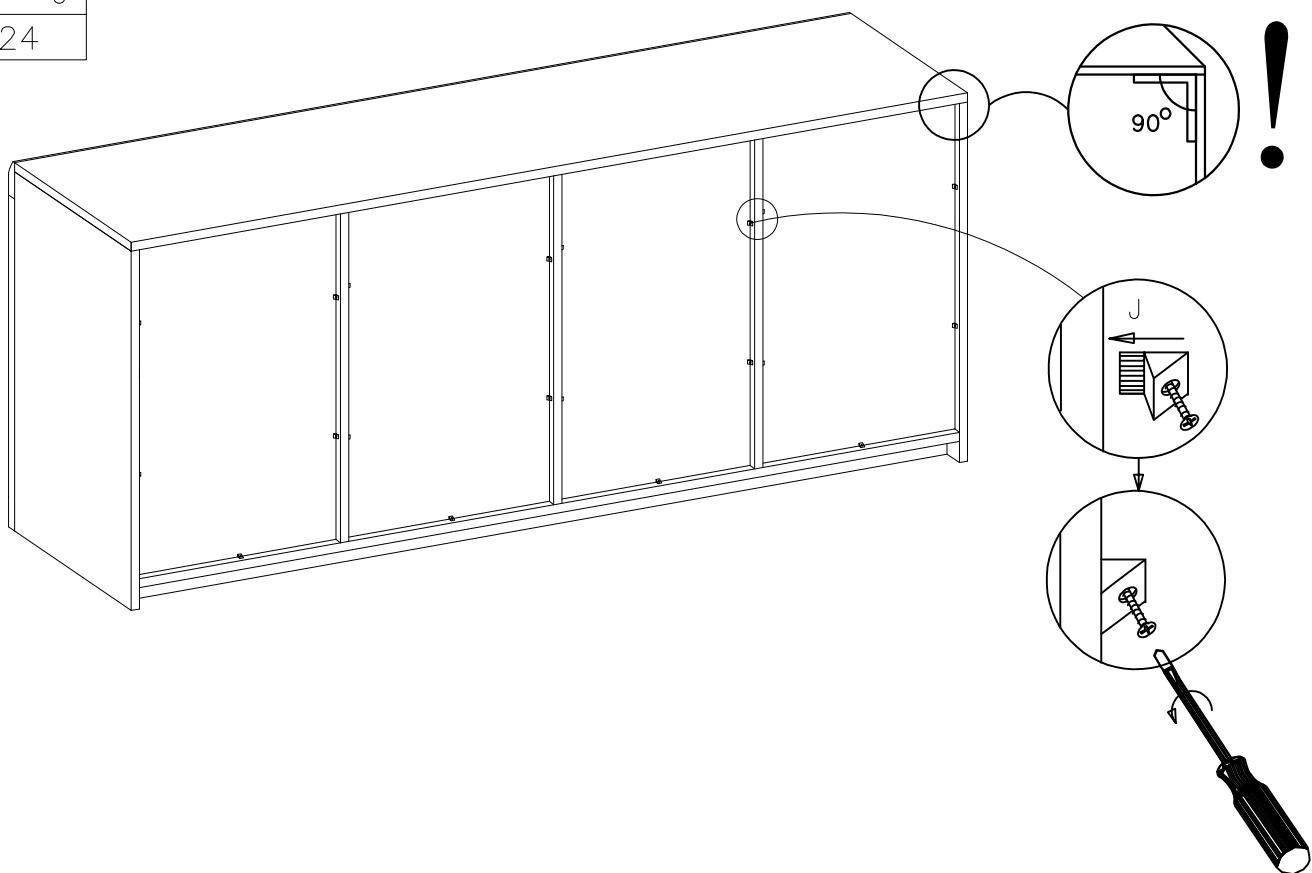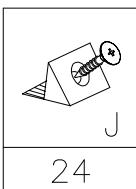




	4.0X16	KR-8
4	16	4


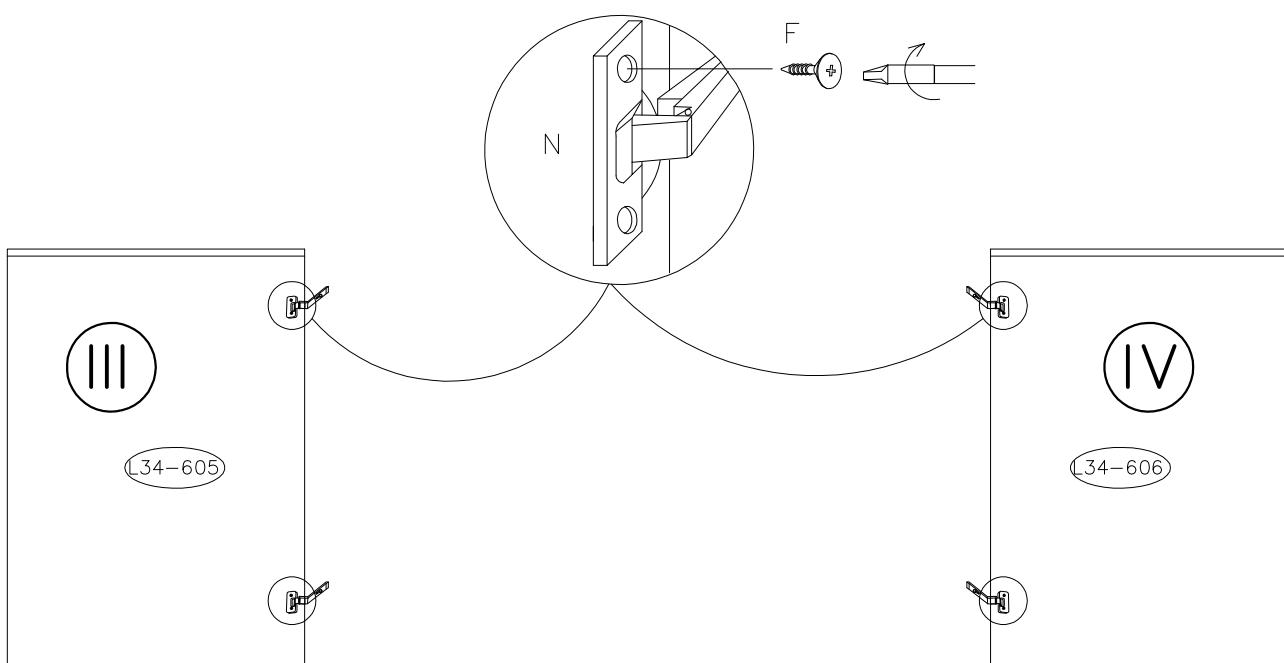
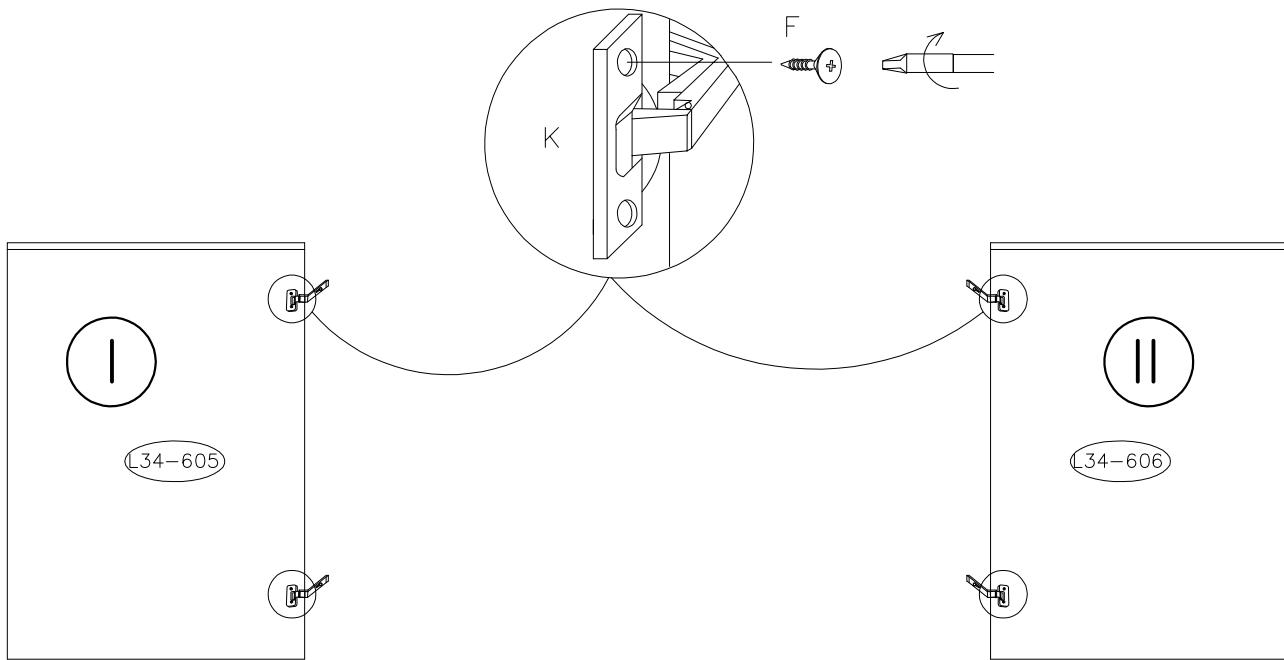


8.0x30 D	5.0x50 E2	3mm F2	A
16	16	1	8
B	C		
8	8		

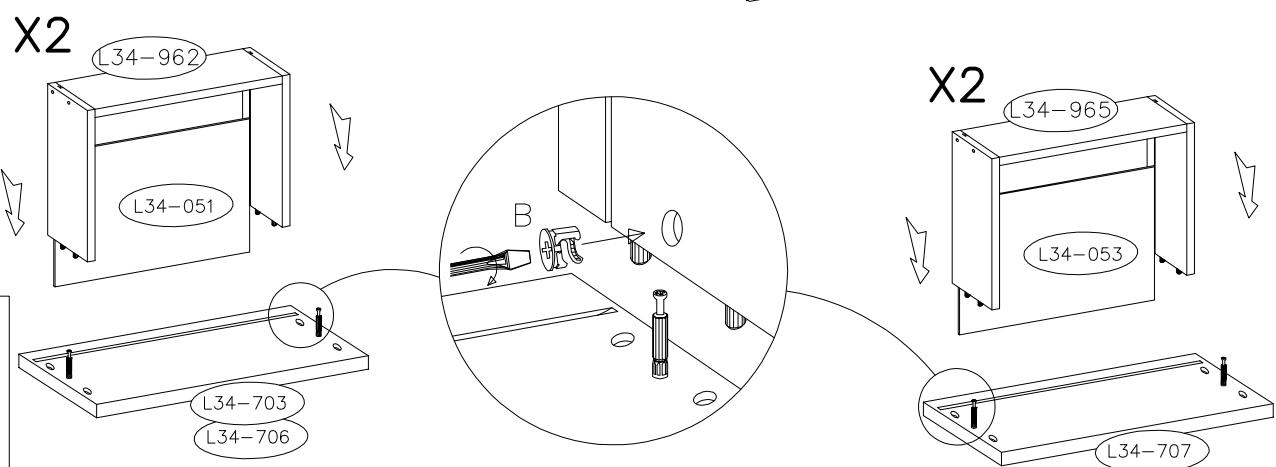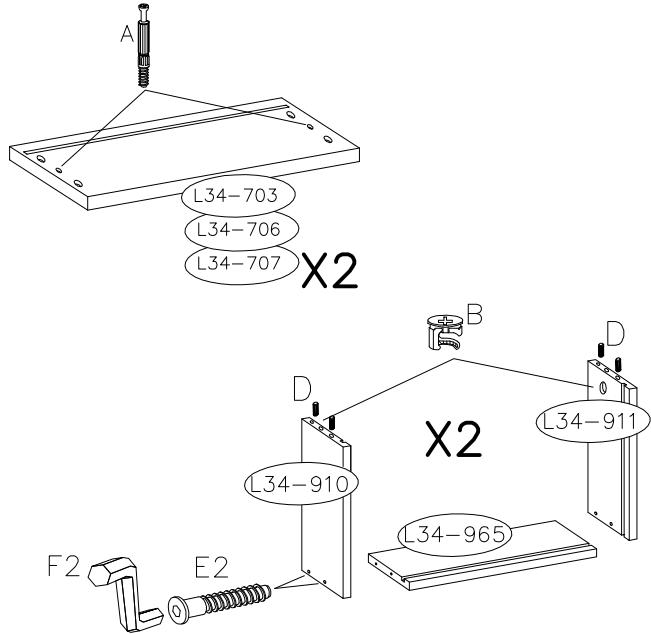


3.5x13 W
16

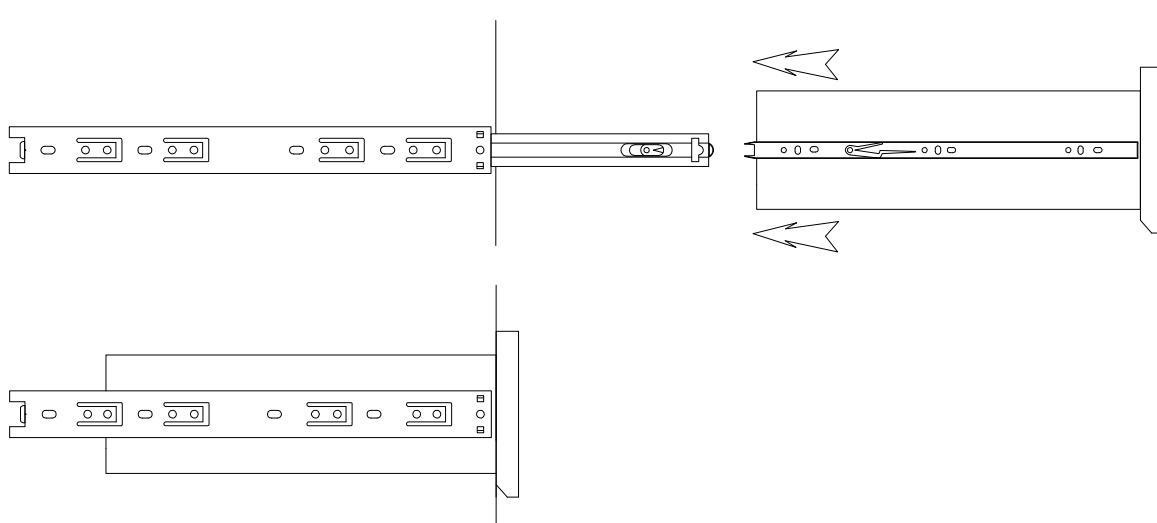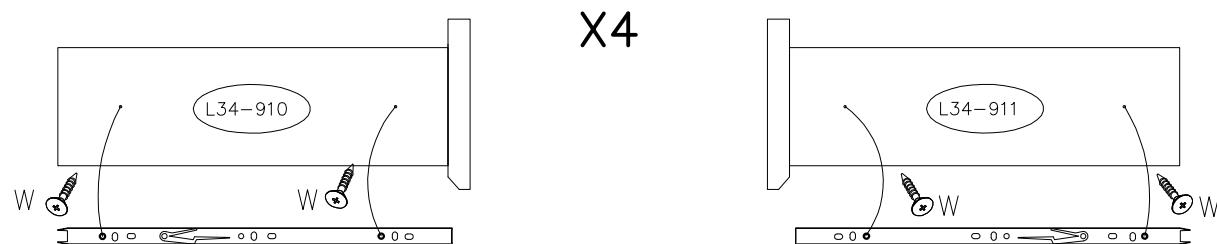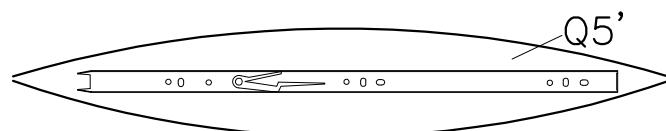

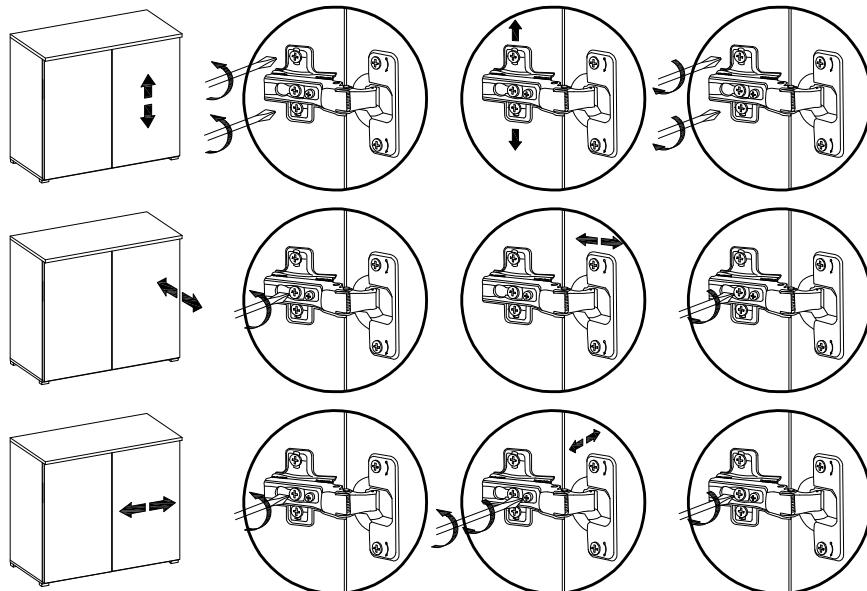
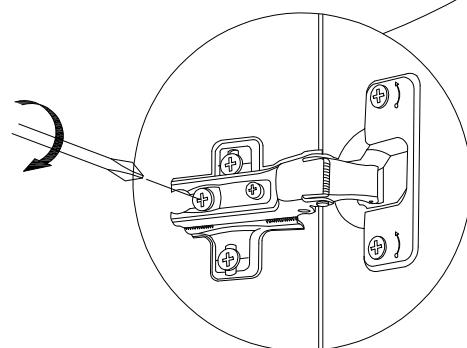
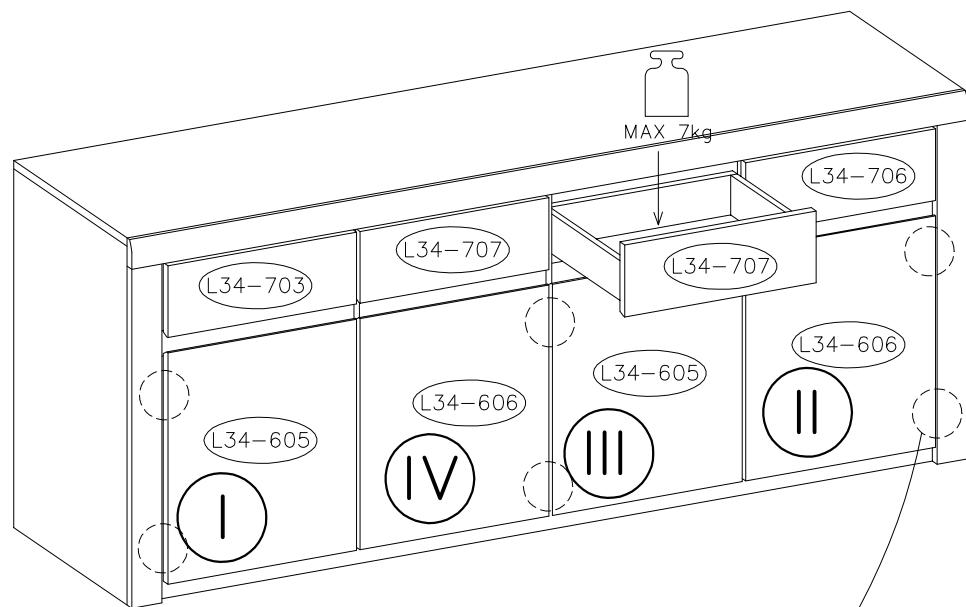


- F** Mettre la porte (égaliser les gonds)
- I** Regolare la porta (livellare le parentesi)
- D** Turen einstellen (Scharniere justieren)
- GB** Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- NL** Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- PL** Nastawic drzwi (wyrownac zawiasy)
- TR** Kapilarin ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- RU** Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- RO** Ajustati uşa (aliniati balamalele)
- CZ** Seřid'te dveře (vyrovnejte závěsy)
- SK** Zrad'te dvere (vyrovnatje závesy)
- HU** Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsánérokat)


1

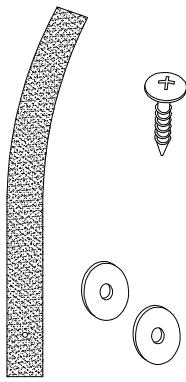

<b>Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat</b>	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmenečne umiesteť! U některých typu stien může být zapotrebná speciálna hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à Installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tűplít kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție împotriva căzării - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un șurub special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmenečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvarı sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tehdidi ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düber gereklidir!

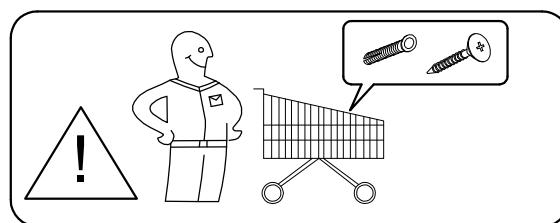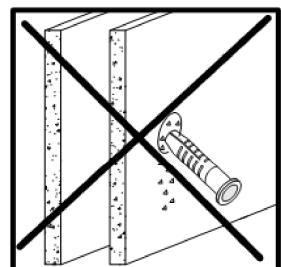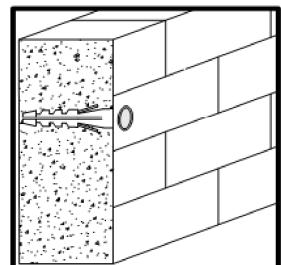

2a

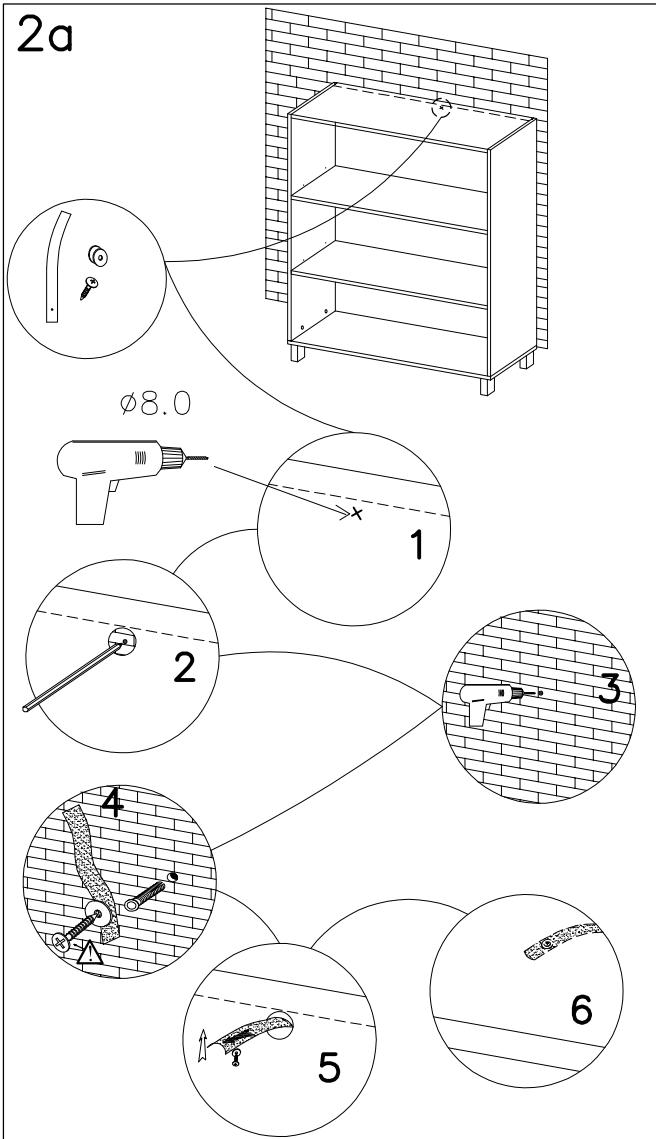

2b

